Tischuhr „Swing“
Art.- Nr. 4933151

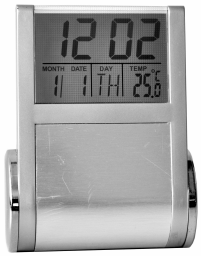

1. Funktionen:

- Anzeige von Uhrzeit, Datum und Wochentag (Automatischer Kalender 2000 bis 2099)
- 12- o. 24- Stundenanzeige
- Alarm- und Snoozefunktion mit 9 Alarmtönen
- Geburtstagsalarm
- Countdown-Funktion
- Temperaturanzeige in Grad Celsius oder Grad Fahrenheit
- Schaukelfunktion und Displaybeleuchtung

Die Tischuhr ist ausschließlich nach ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung und entsprechend der Anleitung zu benutzen. Für Schäden die durch Nichteinhalten der Anleitung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung:

Die Tischuhr **darf nur in Innenräumen** (nicht in Feuchträumen) **verwendet werden**.

3. Die Uhr im Überblick:

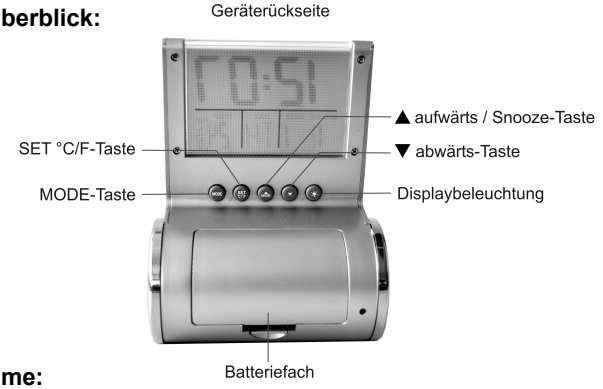

4. Inbetriebnahme:

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Geräterückseite und legen Sie 2 Batterien vom Typ Micro AAA, 1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten) entsprechend den Polaritätsmarkierungen ein.
2. Sobald die Batterien eingelegt sind, ertönt ein Alarmton und die Uhr startet im Zeit-Modus mit der Zeitanzeige, Format 12:00 AM.

5. Wahl der Anzeige:

- Durch mehrmaliges Drücken der Taste „MODE“, können Sie nacheinander folgende Anzeigen aufrufen:

  Zeitanzeige ⟶ Zeitformat 12- o. 24h ⟶ Alarm ⟶ Geburtstagsalarm ⟶ Countdown

6. Einstellung von Datum und Uhrzeit:

1. Drücken Sie „MODE“ im Zeit-Modus, die Anzeige für das Zeitformat blinkt.
2. Wechseln Sie mit den Tasten „▲“ oder „▼“ zwischen der 12- oder 24-Stundenanzeige. Im Modus der 12-Stundenanzeige wird nachmittags „PM“ im Display angezeigt.
3. Drücken Sie „SET“, die Stunden blinken.
4. Stellen Sie mit den Tasten „▲“ oder „▼“ die Stunden ein.
5. Drücken Sie „SET“, die Minuten blinken.
6. Stellen Sie mit den Tasten „▲“ oder „▼“ die Minuten ein.
7. Drücken Sie „SET“, das Jahr blinkt.
8. Stellen Sie mit den Tasten „▲“ oder „▼“ das Jahr ein.
9. Drücken Sie „SET“, der Monat blinkt.
10. Stellen Sie mit den Tasten „▲“ oder „▼“ den Monat ein.
11. Drücken Sie „SET“, der Tag blinkt.
12. Stellen Sie mit den Tasten „▲“ oder „▼“ den Tag ein.
    Die Wochentagsangabe „MON“ bis „SUN“ stellt sich automatisch ein.
13. Drücken Sie 4-mal „MODE“, Ihre Einstellungen sind damit bestätigt.
    Wenn Sie keine Taste nach der Eingabe drücken, wird die Einstellung automatisch nach kurzer Zeit gespeichert.

7. Einstellung der Weckzeit und der Snoozefunktion:

1. Drücken Sie „MODE“ im Zeit-Modus 2-mal, bis Sie in den Alarm-Modus gelangen.
   Im Display erscheint „ “.
2. Drücken Sie „SET“ im Alarm-Modus, die Stunden blinken.
3. Stellen Sie mit den Tasten „▲“ oder „▼“ die Stunden ein.
4. Drücken Sie „SET“, die Minuten blinken.
5. Stellen Sie mit den Tasten „▲“ oder „▼“ die Minuten ein.
6. Drücken Sie „SET“, die Anzeige der Alarmtonauswahl blinkt (1-9).
7. Stellen Sie mit den Tasten „▲“ oder „▼“ den gewünschten Alarmton ein. Sie können zwischen 9 Alarmtönen auswählen.
8. Drücken Sie „SET“, Ihre Einstellungen sind damit bestätigt.
   Durch 3-maliges Drücken von „MODE“ gelangen Sie in den Zeit-Modus zurück. Bei aktiviertem Alarm, erscheint „ “ im Display. Wenn Sie keine Taste nach der Eingabe drücken, wird die Einstellung automatisch nach kurzer Zeit gespeichert.
   Die Anzeige wechselt automatisch in den Zeit-Modus.
9. Bei Erreichen der eingestellten Weckzeit ertönt nun für 1Minute der ausgewählte Alarmton.
10. Um den Alarm zu beenden, drücken Sie eine beliebige Taste oder schaukeln Sie die Uhr.
11. Um die Alarmfunktion zu deaktivieren, drücken Sie im ALARM-Modus die Taste „SET“, bis im Display „-:--“ erscheint.
12. Zur Aktivierung der Snoozefunktion drücken Sie bei aktiviertem Alarm, vor Erreichen der eingestellten Weckzeit, im Zeit-Modus die Taste „▲/Snooze“, im Display erscheint „Zz“. Bei aktiver Snoozefunktion startet der Alarm erneut nach 4 Minuten und wird bis zu 3-mal wiederholt.
13. Um den Alarm zu unterbrechen, drücken Sie eine beliebige Taste. Im Display blinkt „Zz.“
14. Um die Snoozefunktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste „▲/Snooze“ im Zeit-Modus, bis „Zz“ nicht mehr angezeigt wird.

8. Einstellung des Geburtstagsalarms:

1. Drücken Sie „MODE“ im Zeit-Modus 3-mal, bis Sie in den Geburtstagsalarm gelangen.
2. Drücken Sie „SET“, die Stunden blinken.
3. Stellen Sie mit Hilfe der Tasten „▲“ oder „▼“ und „SET“ die Stunden, die Minuten, das Jahr, den Monat und den Tag wie bereits zuvor in Punkt 6. beschrieben ein.
4. Drücken Sie „SET“, Ihre Einstellungen sind damit bestätigt. Durch 2-maliges Drücken von „MODE“ gelangen Sie in den Zeit-Modus zurück.

5. Bei Erreichen des eingestellten Termins ertönt für 5 Minuten die Melodie „Happy Birthday“. Um den Alarm zu beenden, drücken Sie eine beliebige Taste oder schaukeln Sie die Uhr.
6. Um den Geburtstagsalarm zu deaktivieren, drücken Sie in diesem Modus „SET“, bis im Display „-:--“ erscheint.

9. Einstellung der Countdown-Funktion:

1. Drücken Sie „MODE“ im Zeit-Modus 4-mal, bis Sie in den Countdown-Modus gelangen. Im Display erscheint „⧗“.
2. Drücken Sie „SET“, die Stunden blinken.
3. Stellen Sie mit Hilfe der Tasten „▲“ oder „▼“ und „SET“ die Stunden und die Minuten wie bereits zuvor beschrieben ein. Das Limit für die Countdown-Zeit liegt bei 23h:59min:00sec, der kleinste einstellbare Wert beträgt 00h:01min:00sec.
4. Ist die Einstellung abgeschlossen, starten Sie durch Drücken von „SET“ den Countdown. Die Anzeige beginnt nun rückwärts zu laufen und gleichzeitig blinkt das Countdownsymbol „⧗“. Sobald die Anzeige den Stand von 00:00:00 ereicht hat, ertönt ein Alarmsignal. Befindet sich die Anzeige im Countdown, blinkt zusätzlich die Anzeige.
5. Drücken Sie eine beliebige Taste zum Ausschalten des Alarms oder schaukeln Sie die Uhr.
6. Sie können bei laufender Countdown-Funktion durch Drücken der Taste „MODE“ in den Zeit-Modus wechseln. Ist die Countdownfunktion aktiviert, blinkt im Zeit-Modus „⧗“ im Display.
7. Drücken Sie 4-mal „MODE“, bis Sie wieder in den Countdown-Modus gelangen.
8. Um die Countdownfunktion zu deaktivieren, drücken Sie „SET“, bis im Display „-:--“ erscheint. Der Countdown wird in diesem Fall zur vollen Minute gestoppt u. kann bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden. Zum Verlassen der Countdownfunktion drücken Sie 1-mal. „MODE“. Wenn Sie keine Taste nach der Eingabe drücken, wird die Einstellung automatisch nach kurzer Zeit gespeichert und die Anzeige wechselt in den Zeit-Modus.

10. Einstellung der Temperaturanzeige:

- Um die Temperaturanzeige von Grad Celsius auf Fahrenheit umzustellen, drücken Sie im Zeit-Modus die Taste „SET“.

11. Displaybeleuchtung:

- Drücken Sie die Taste „☀“ oder schaukeln Sie die Uhr, um die Displaybeleuchtung einzuschalten. Nach 6 Sekunden schaltet sich diese automatisch wieder aus.

12. Auswechseln der Batterien:

1. Wird die Anzeige der Uhr oder das Alarmsignal zu schwach, sollten Sie die Batterien auswechseln.
2. Öffnen Sie das Batteriefach an der Geräterückseite.
3. Entnehmen Sie die alten Batterien (2x Micro AAA, 1,5V).
4. Legen Sie die neuen Batterien entsprechend den Polaritätsmakierungen im Batteriefach ein.
5. Schließen Sie das Batteriefach.

13. Sicherheitshinweise:

1. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
2. Vermeiden Sie Erschütterungen des Artikels.
3. Verwenden Sie nur Batterien des angegebenen Typs. Achten Sie bitte auf die richtige Polung beim Einsetzten von neuen Batterien, eine entsprechende Markierung für den Plus- und Minuspol finden Sie im Batteriefach der Uhr sowie auf den Batterien.
4. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Verwenden Sie nur gleiche Batterietypen.
5. Wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen, entnehmen Sie bitte die Batterien, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden.

6. Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.
7. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf und machen Sie diese auch anderen oder späteren Benutzern zugänglich.
8. Das Gerät darf niemals selbst repariert oder demontiert werden.
9. Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer.

14. Pflegehinweis:

- Reinigen Sie den Artikel niemals mit scheuernden oder scharfen Reinigern, diese könnten die Kunststoffteile beschädigen.

15. Technische Daten:

Änderungen, die dem technischen Fortschritt des Gerätes dienen, behalten wir uns vor.

1. Bezeichnung: Tischuhr „Swing“
2. Material: Kunststoff
3. Abmessungen: ca. Länge 85 mm x Breite 47 mm x 113 mm
4. Batterietyp: 2x Micro AAA, 1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten)

16. Entsorgungshinweis:

Geräte die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro- und Elektronik-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung.

CE Dieses Gerät entspricht den gültigen europäischen Normen.

Service-Anschrift:

interlogistik - service
Strandbaddamm 22877 Wedel
Tel: 04103 / 809 666
Fax: 04103 / 809 777
www.interlogistik.de
© interlogistik - service